

CD-RW/DVD
セットアップガイド

112629-04

本製品をセットアップし、音楽CDを作り、DVDビデオを再生するまでの作業を説明しています。
手順にしたがって作業を行ってください。

本製品のその他の基本操作、Q&Aなどについては、添付CD-ROM内のオンラインマニュアルをご覧ください。

オンライン
マニュアルの
インストール/
起動方法

① 添付CD-ROMをドライブに挿入します。

● パソコンにインストールしてから起動する場合


② [インストール]をする ● [オンラインマニュアル]をクリックしてパソコンにインストールします。
③ 以下の順に起動します。[スタート] ● [プログラム] ● [I-O DATA] ● [CDRW&DVD Tools Collection for XXXXXX(XXXXXXは製品名が表示されます。)] ● [オンラインマニュアル]
※オンラインマニュアル以外でも弊社ホームページ (http://www.iodata.jp/support/)にてQ&Aを用意しております。
※本製品が正常に動作しない場合はそちらをご覧ください。

● CD-ROMから直接起動する場合
② [オンラインマニュアルを読む] ボタンをクリックします。

※図は実際とは多少異なる場合があります。

1 内容物を確認する

□ CD-RWドライブ(1台)

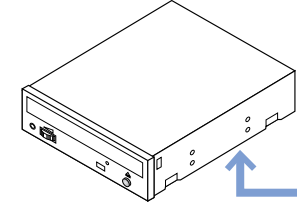

■ ユーザー登録とサポートソフトのダウンロードについて

ここにシリアル番号を
メモしてください。

シリアル番号は本製品の底面に貼られているシールに「AAA0000000aa」のように印字してあります。

● シリアル番号は、ユーザー登録の際に必要です。http://www.iodata.jp/register/
弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際に必要な場合があります。http://www.iodata.jp/lib/

□ CDRW+DVDツールズコレクション
□ 取り付けネジ(4本)


□ I-O DATA・ロゴシール(1枚)
□ はじめにお読みください(1枚)

□ CD-RW/DVDセットアップガイド(本書)
□ ハードウェア保証書(1枚)

2 スイッチを設定する

右記「IDEの基礎知識」をご覧ください。本製品背面のスイッチを「マスタ」(出荷時設定)または「スレーブ」のどちらかに設定します。

● マスタ、スレーブについて

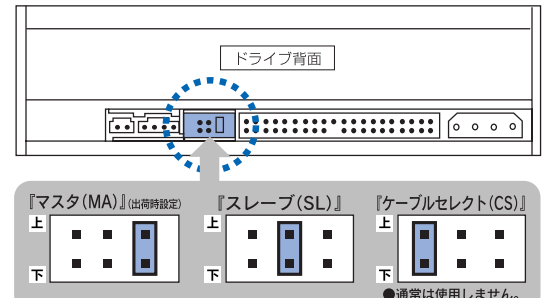注意 PC98-NXシリーズを
ご使用の場合のご注意

セカンダリスレーブに接続するとパソコンが正常に起動しない場合がありますので、本製品をプライマリスレーブまたはセカンダリマスタで使用してください。

● 本製品を取り付ける前に
ドライブ背面のスイッチを設定する必要があります。

IDEの基礎知識

本製品を取り付ける場所を決めてから、左記の通り設定してください。

● 本製品はIDE機器としてパソコン本体に接続します。

※パソコンに接続できるIDE機器は最大4台まで。

■ パソコン本体には、以下の2つのコネクタがあります。

『プライマリ』(PRIMARY) → IDE1の場合があります。


『セカンダリ』(SECONDARY) → IDE2の場合があります。

■ 『プライマリ』『セカンダリ』のそれぞれに、IDEフラットケーブル(次ページ参照)を使用して、以下の2台ずつ、計4台までのIDE機器を接続することができます。

『マスタ』(MASTER) / 『スレーブ』(SLAVE)

● 接続例

一般的なパソコンでの接続例です。
空いているコネクタに接続するか、すでに
お使いのCD-ROMドライブなどと交
換してください。

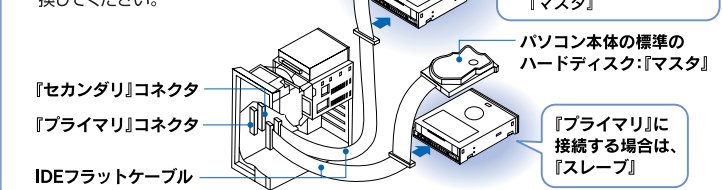

3 取り付ける

① パソコンと周辺機器の電源を切り、パソコンの電源ケーブルをコンセントから抜きます。

② パソコンのルーフカバー、5インチベイのカバーを外し、本製品を取り付けます。
パソコンのルーフカバーの外し方、5インチベイのカバーの外し方、取り付け方はパソコンの取扱説明書をご覧ください。

③ 各ケーブルを接続します。

① IDEフラットケーブル

パソコン本体から出ているIDEフラットケーブルを、本製品のIDEコネクタに接続します。

プライマリ(1系列目)またはセカンダリ(2系列目)を充分確認し、接続してください。

② 電源ケーブル


パソコン本体から出ている電源ケーブルを本製品の電源コネクタに接続します。

注意 ケーブルを差し込むときは、
ケーブルの向きにご注意ください。
逆向きだと差し込めないようになっていますが、無理に差し込もうとすると、コネクタを破損する恐れがあります。コネクタを抜き差しする場合は、ピンが折れないようにコネクタをまっすぐにして行ってください。ピンが折れると正常に動作しません。

④ 添付の取り付けネジで本製品をとめます。

お使いの機種によって、ネジ穴の場所や数が異なります。
詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

⑤ パソコンのルーフカバーを取り付け、ケーブルや周辺機器を元に戻します。

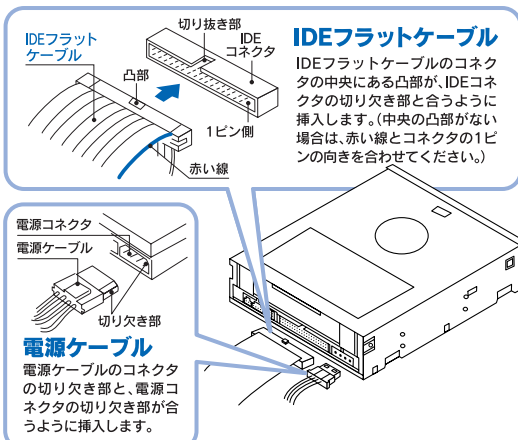

4 確認する

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

パソコンを起動して、[マイコンピュータ]を開き、CD-ROMのアイコンが追加されていることを確認します。アイコンが追加されていない場合は、本製品を使用することができません。

追加されたアイコン
▼ Windows XPの場合 ▼ Windows XP以外の場合

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

● 本製品が正常に使える
かを確認します。

5 B's Recorder GOLD5 BASIC
+ B's CLIP5をインストールする

※本製品に添付の「B's Recorder GOLD5」は、「B's Recorder GOLD5 BASIC」ですが、これ以降は「B's Recorder GOLD5」と記述します。

※Windows XP/2000で使用する場合には、管理者権限でログオンしてください。

① 他のライティングソフトがインストールされている場合は、削除してください。また、CD-ROMドライブを高速化するソフトウェアがインストールされている場合も削除してください。

② 「CDRW+DVDツールズコレクション」CD-ROMをセットします。

③ 自動でメニューが表示されます。自動でメニューが表示されない場合は、CD-ROMの[Autorun] ([Autorun.exe])を起動してください。

④ あとは、画面の指示にしたがってインストールしてください。

※インストール中、下記のシリアルナンバーが自動的に入力されます。

● GOLD5 BASIC :

● CLIP5 :

注意 B's Recorder GOLD5 + B's CLIP5を使用する際のご注意

使用法の詳細については各オンラインマニュアルをご覧ください。オンラインマニュアルは各ソフトウェアをインストール後、[スタート]メニューの[B.H.A.]内に登録されます。

● 省電力機能を有効(オフ)にしてください。無効(オン)にしている場合は、書き込み速度が低下する場合があります。

● マルチセッション(MULTISESSION)セッション単位でデータを記録すること。記録したCD-R/RWメディアの使用済み容量を知りたい場合は、「B's Recorder GOLD5」の「メディア」メニューの「情報」を選択してください。エクスプローラの「ファイル」メニューの「プロパティ」を選択すると表示される「使用領域」では、OSの仕様により最後のセッションの容量しか表示されません。

● 一度でも書き込み失敗したCD-Rメディアは使用しないでください。正常に動作しない場合があります。また、書き込み失敗したCD-RWメディアは「B's Recorder GOLD5」を使用して、いったんデータを消去した後にご利用ください。

● いったん、「B's Recorder GOLD5」と本製品で書き込みを行ったCD-R/RWメディアに追記する場合は、必ず「B's Recorder GOLD5」と本製品を使用してください。また、いったん「B's CLIP5」と本製品で書き込みを行ったCD-R/RWメディアに追記する場合は、必ず「B's CLIP5」と本製品を使用してください。

● 一度書き込みを行ったCD-RWメディアを「B's Recorder GOLD5」で書き込む場合は、書き込み速度を落とす必要があります。

● 本製品からオーディオキャプチャを行う際にノイズが発生する場合は、読み込み速度を落とす必要があります。

● ハードディスクにいったんデータを書き込んだ後、CDメディアへの書き込みを行う場合、書き込みファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。

● 「Seamless Link」[JustLink]「BURN-Proof」などのエラー回避機能のチェックを外さないでください。(ドライブによって機能の名前が異なります。)

「B's Recorder GOLD5の場合」

「環境設定」→「ドライブ設定」→「高度なドライブ設定」で、「転送速度エラー回避機能」をONにしてください。

※あらかじめ「エラー回避機能」をONにしている場合は表示されません。

● CD-ROMドライブを読み込み元ドライブとして使用する場合は注意

B's Recorder GOLD5が対応していないCD-ROMの場合は、読み込み元ドライブ(マスタ)としてご利用いただくことができません。その場合は本製品を読み込み元ドライブとしてご利用ください。

※マルチメディア対応の有無をお問い合わせください。

● 音楽データを書き込んだCD-R/RWメディアを再生する際は、再生するCDプレーヤーがCD-R/RWメディアに対応している必要があります。

● 本製品添付以外のライティングソフトは、アンインストールしておいてください。(誤動作を防ぐため)

裏へ続く

6 音楽CDを作る

STEP 1 WAVEファイルを作る

オリジナル音楽CDを作るには、まず、CD-Rに書き込む音楽データ(WAVE)を作ります。B's Recorder GOLD5には、音楽CDのデータをWAVEファイルに変換する機能がついています。ここでは、音楽CDからWAVEファイルを作成します。

※以下に記載する方法は例です。B's Recorder GOLD5の詳細な使用法はオンラインマニュアルをご覧ください。


① 本製品に音楽CDをセットします。

② B's Recorder GOLD5を起動します。


アイコン をダブルクリックします。

または、[スタート] ● [プログラム (すべてのプログラム)] ● [B.H.A.] ● [B's Recorder GOLD5] ● [B's Recorder GOLD5]の順にクリックします。

③ [リッピング] ボタンをクリックします。
この画面が表示されない場合は、メニューから「メディア」 ● [リッピング]を順にクリックしてください。

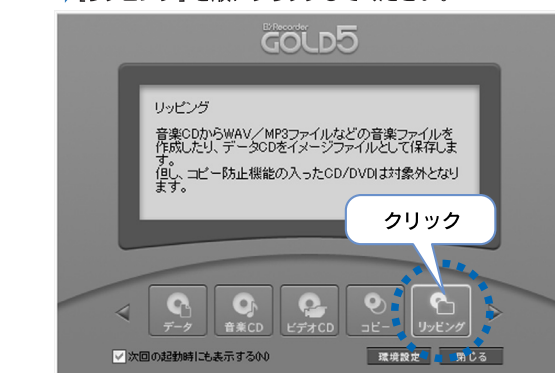


④ 「CDの使用許諾条件について」画面が表示されたら、画面の指示にしたがってください。

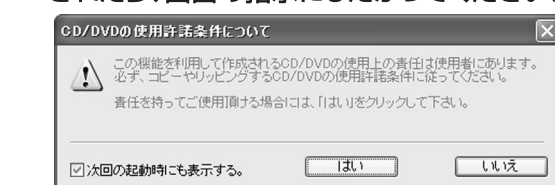

⑤ 「ドライブ選択」画面が表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。

① 現在、使用中のドライブを使用する。 (P)
② 接続された他のドライブから読み込む。 (E)

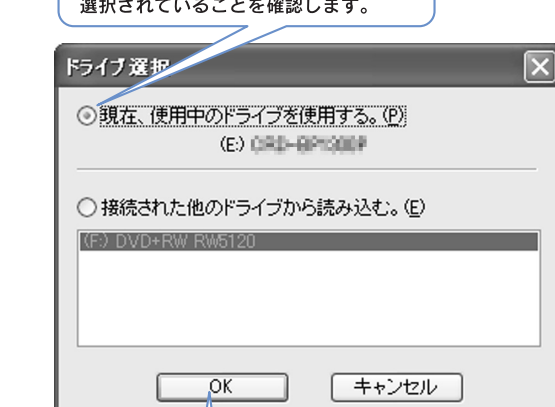


② [OK] ボタンをクリックします。

⑥ 「リッピング」画面でWAVEファイルに変換する曲を選択し、[開始] ボタンをクリックします。


① WAVEファイルに変換する曲にチェックをつけます。

[Shift] キーを押しながらクリックすると、連続している複数の曲が選択できます。

[Ctrl] キーを押しながらクリックすると、複数の曲を選択できます。

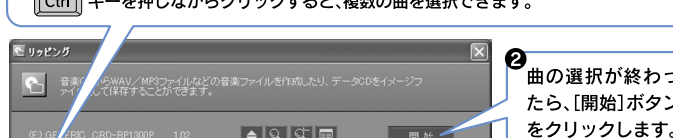

② 曲の選択が終わったら、[開始] ボタンをクリックします。

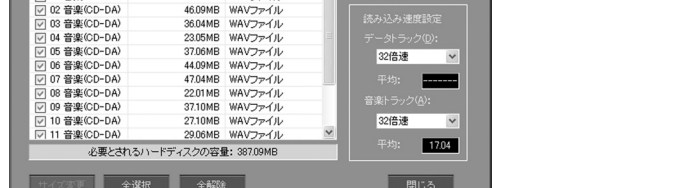

⑦ 変換するWAVEファイルの名前を入力します。


① 保存する場所を指定します。

② 名前を入力します。

③ [保存] ボタンをクリックします。



⑧ 変換が終了したら、[OK] ボタンをクリックします。

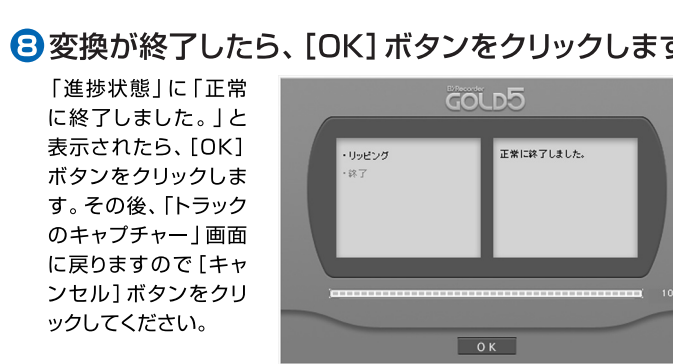

これでWAVEファイルができました。

WAVEファイルを保存した場所をおぼえておいてください。

7 DVDビデオを再生する

● DVDビデオを見るには、添付の「PowerDVD」などのDVDデコーダが必要です。

注意 PowerDVDを使用する場合のご注意